



## *Centralalarm type CA 4.2*



### **Anvendelse**

For at opnå en sikker gasforsyning kan et centralanlæg forsynes med en alarm, som giver signal, når trykket falder under en indstillet værdi.

Signalet føres til centralalarmen (CA 4.2), hvor en alarm vises med en lampe og et akustisk signal. Det akustiske signal kan annulleres, mens det visuelle bliver stående, indtil årsagen til alarmen er fjernet.


Ligeledes er der mulighed for at føre alarmerne videre til et centralt alarmsystem via et 5 polet DIN-stik og en potentialfri kontakt.

### **Egenskaber**

- Sikker gasforsyning
- Lys- og lydalarm ved tom flaske
- Tydelige lysdioder
- Visning af op til 4 alarmer
- Mulighed for fjernvisning

## Tekniske data

Spænding	Styrespænding	Forbrug	Antal kanaler	Best.nummer
230 VAC	12 VDC	2 VA/kanal	4	870-0-0171

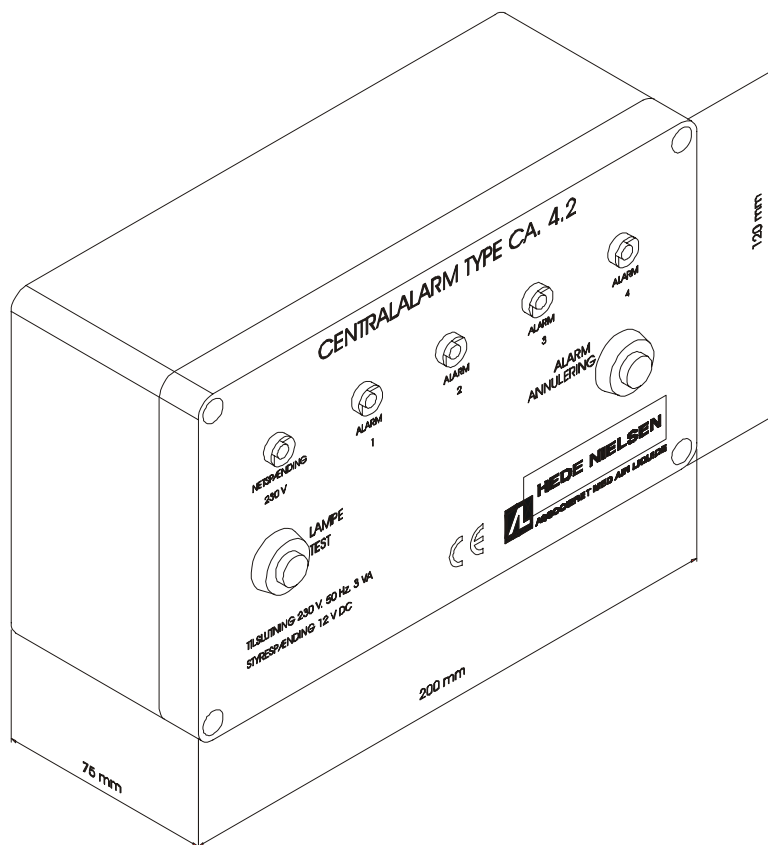

## Tilbehør

Bestillingsnummer	Benævnelse/type
870-0-0043	Pressostat PDCA 3,5 – 10 bar 15% db
870-0-0045	Pressostat PDCA 10 – 45 bar 15% db
870-0-0039	Pressostat PDCA 3,5 – 10 bar 5% db
870-0-0046	Kontaktmanometer 0 – 250 bar
870-0-0047	Pressostat type EXP 1 – 16 bar
870-0-0048	Pressostat type EXPK 4 – 40 bar
870-0-0052	Kontaktmanometer 0 – 100 bar
870-0-0053	Kontaktmanometer 0 – 10 bar
870-9-5050	Pressostat type 180703 0,3 – 1,5 bar
870-9-5055	Pressostat type 180803 1 – 10 bar
870-9-5060	Pressostat type 180903 10 – 50 bar
870-9-5065	Stikhætte til pressostat type 180

Der tages forbehold for evt. trykfejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

HEDE NIELSEN A/S

Godsbanegade 2 - Postboks 509 - 8700 Horsens - Danmark - Telefon (+45) 76 25 25 25 - Telefax (+45) 76 25 25 35  
Høje Taastrupvej 42 - Postboks 210 - 2630 Taastrup - Danmark - Telefon (+45) 43 55 50 50 - Telefax (+45) 43 55 50 60

E-mail: [info.denmark@airliquide.com](mailto:info.denmark@airliquide.com) - Internet homepage <http://www.airliquide.dk/>