

# Manuell tömningscentral ECOGAZ M

## Användningsområde


ECOGAZ modul M är avsedd för distribution av icke korrosiva gaser och gasblandningar för industriellt bruk. Den kan även användas för acetylen och Tetren. Modulen betjänas normalt av två gasflaskor/gasflaskpaket med möjlighet till utökning.

## Beskrivning

Modul M är en helt manuell tömningscentral av mässing. Den finns i fem utföranden med olika flöden och utloppstryck. Ett kompensationsystem håller utloppstrycket stabilt under hela tömningen.

## Tillval

- Signalgivare och larmlåda
- Gasförvärmare
- Avstängningsventil på utloppssidan
- Serviceenhet på utloppssidan för tillfällig anslutning av gaskälla vid service

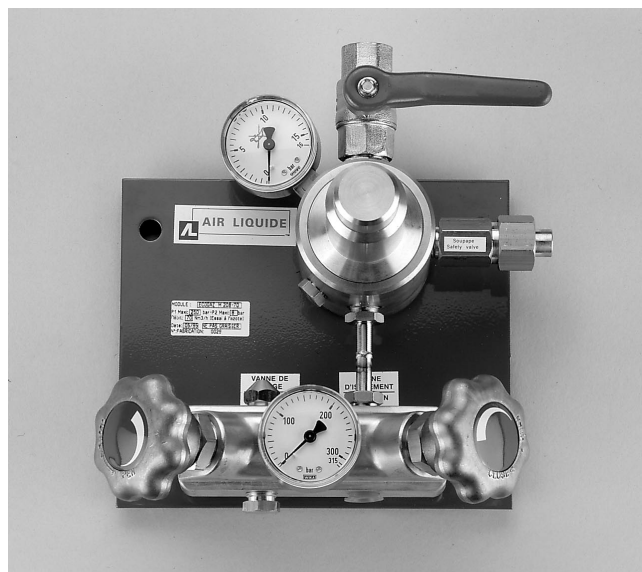

## Konstruktion och uppbyggnad

- Montage på lackerad stålplåt
- Mässingsregulator
- Rostfria metallmembran
- PTFCE-säten
- Renblåsningsfunktion
- Säkerhetsventil
- Högtrycksslangar med säkerhetsvajer
- Flaskhållare med säkerhetskedjor
- Utloppsanslutning 1/2" BSP

## Tekniska data

Modell	Prestanda			Gasslag					
	Inlopps-tryck (bar)	Utlopps-tryck (bar)	Flöde (m <sup>3</sup> /h N <sub>2</sub> )	Inert	Oxygen	Koldioxid	Hydrogen	Acetylen	Tetren
M 208 - 70	250	8	70	X	X	X	X		
M 215 - 110	250	15	110	X	X		X		
M 230 - 150	250	30	150	X	X		X		
M 250 - 180	250	50	180	X	X		X		
M AD - T	25	1,5	10					X	X



### Huvudkontor

Lundavägen 151, 212 24 Malmö. Tel 040-38 10 00, Fax 040-43 69 43  
www.airliquide.se